FRAME

Die Pyramide

Idee | Montage | Bedienung

FRAME

[highSL]

HxBxT 56 x 47 x 47 cm

Eichen-Korpus
Außenmaß: BxH 30 x 35 cm
Innenmaß: BxH 26 x 31 cm,
eingelassenes Glaslager

Flügelrad Ø 47 cm
9 verstellbare Flügel
3-fach verleimt, Eichenfurnier

Mittelstab H 47 cm,
Aluminium eloxiert,
Drehteller Ø 21,5 cm
deckend lackierter Holzwerkstoff,
Fixierung mittels Edelstahlstift

4 Kerzen-/Teelichthalter
BxTxH 5 x 5 x 6,5 cm
beidseitige Verwendung

[HAmeet]

HxBxT 56 x 47 x 47 cm

Eichen-Korpus
Außenmaß: BxH 31,5 x 39,5 cm
Innenmaß: BoxHxBu 14 x 36 x 27 cm
eingelassenes Glaslager

Flügelrad Ø 47 cm
9 verstellbare Flügel
3-fach verleimt, Eichenfurnier

Mittelstab H 47 cm, Aluminium eloxiert,
unterer Drehteller Ø 24 cm
(Abstand nach oben 16 cm)
oberer Drehteller Ø 18 cm
(Abstand nach oben 17 cm)
deckend lackierter Holzwerkstoff,
Fixierung mittels Edelstahlstift

4 Kerzen-/Teelichthalter
BxTxH 5 x 5 x 6,5 cm
beidseitige Verwendung

Unsere neu gedachten Pyramiden FRAME – Modell [HAmeet] Art. 8780 und Modell [highSL] Art. 8770 – bleiben in der Tradition, lösen sich aber mit ihrer klaren und rein funktionalen Form konsequent von den bekannten klassischen Gestaltungen und Verzierungen.

Weiterer Entwicklungsansatz war, ein Design ohne Figuren zur Selbstbestückung zu entwickeln – mit Figuren und Dekorationselementen aus unserer Manufaktur, mit klassischen Figuren oder ganz individuell.

Dazu bieten die Korpusse als neutrale „Rahmen" der jeweiligen Bestückung ihre ganz eigene Bühne. Der Name FRAME ist – mit modellkonkret augenzwinkernder Anglisierung – logische Fortführung dieser Idee.

Die zeitlose Formensprache mit den geradlinig umlaufenden Rahmen und der schlanken Welle folgt der reinen Funktion. Sie erinnert je nach Modell an ein Haus oder nimmt Bezug auf die Aussteifung eines Bergbauschachtes. Das Flügelrad passt sich diesem Designprinzip mit gestreckt trapezförmigen Flügeln an.

Rahmen und Kerzenträger bestehen aus massivem, gut abgelagertem Eichenholz, die Welle, Kerzentüllen und Verbindungsteile aus eloxiertem Aluminium. Zusammen mit einer hochexakten handwerklichen Ausführung sichern diese Materialien eine verbindende Qualitätsanmutung von Funktion, Optik und Haptik und damit Langlebigkeit und Wertigkeit.

Vier frei positionierbare und wendbare Kerzenträger lassen den Antrieb der Pyramide wahlweise mit Kerzen oder Teelichten zu. Die aus einem Stück gefertigten Tüllenelemente vermeiden Wachsverunreinigungen am Holz. Als Standfuß dienen vier Einsätze aus Eichenholz, die ebenso als Kratzschutz fungieren.

Die Flügel sind 3-lagig ausgeführt: Außenliegende Eichenholzfurniere umschließen eine Mittellage aus einem speziellen biegesteifen Material. Zusammen mit einer doppelten Verklebung sind die Flügel damit nahezu völlig verwindungsfrei. Das Verbindungsteil der Flügel zur Nabe besteht aus eloxiertem Aluminium und ist für eine gleichermaßen stabile wie unproblematisch verstell- und lösbare Verbindung kreuzförmig geschlitzt.

Mit der freien persönlichen Bestückung bietet sich eine erweiterte Nutzung von FRAME auch neben den traditionellen Zeiträumen an.

Die Verpackungsmodule aus recycelter Pappe sind wiederverwendbar, das Unboxing versteht sich als schöner Teil des Ganzen.

Montage

Stecken Sie alle Flügel in die Nabe der Pyramide. Legen Sie die Flügel flach (linkes Bild), so dreht sich die Pyramide schneller, stellen Sie die Flügel auf (rechtes Bild), dreht sie sich langsamer.

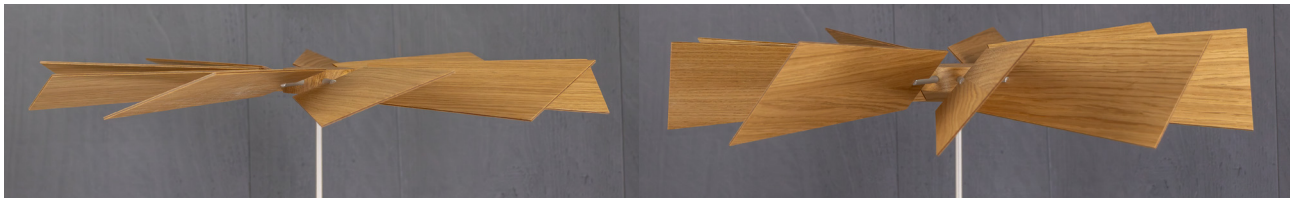

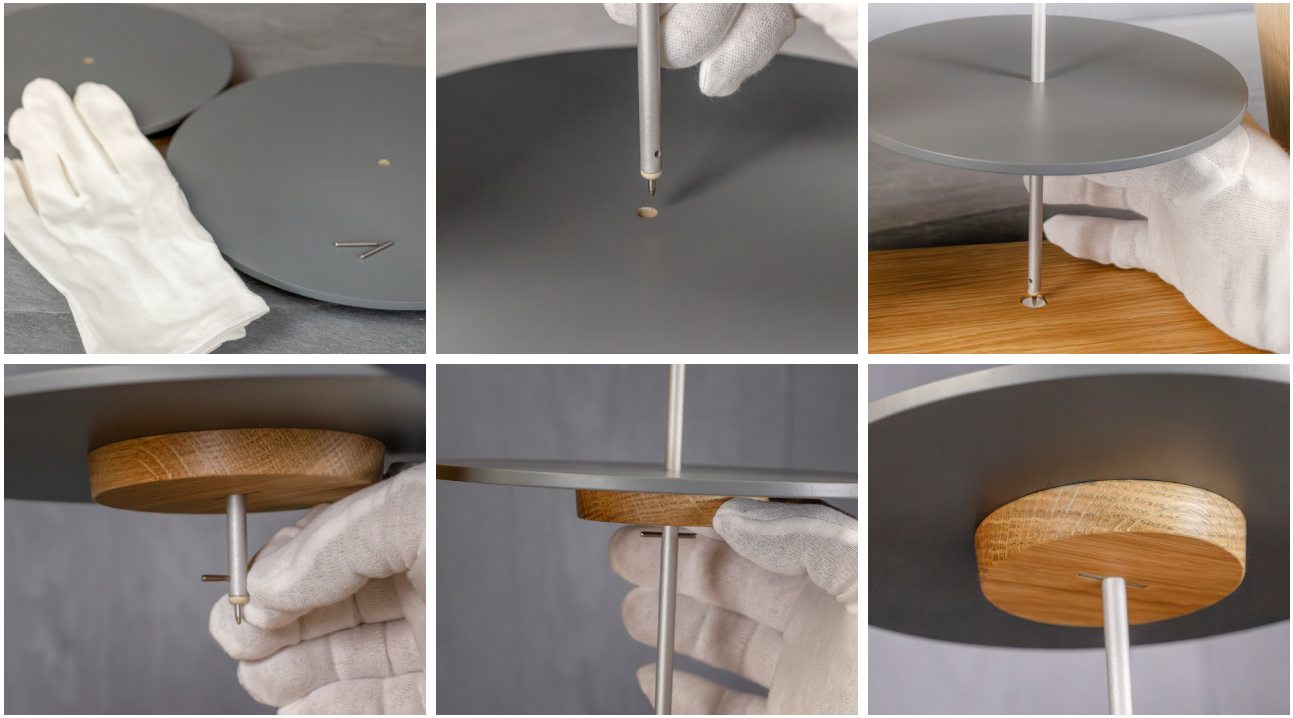

Bitte achten Sie auf das Gesamtgewicht und die Verteilung Ihrer Bestückung. Ein zu hohes Bestückungsgewicht und/oder eine wenig gleichmäßige Verteilung der Bestückung kann zu schlechtem Lauf der Pyramide und zu vorzeitigem Verschleiß des Glaslagers führen. Das Glaslager ist ein Verschleißteil und kann jederzeit getauscht werden.

Aufbau & Sicherheit

Lieferumfang prüfen

1 Pyramidenkorpus mit Glaslager
1 Welle, 9 Flügel, 1 Nabe
2 Teller Modell HAmeet, 1 Teller Modell highSL
4 Kerzenhalter mit beidseitigen Einsätzen für Kerzen bzw. Teelichte
4 Holzeinsätze für Kerzenhalter
4 Kerzen
4 Pyramiden-Teelichte
1 Tüte mit 1 Glaslager und 2 Edelstahlstiften
1 Paar Montagehandschuhe

Aufstellen

Stellen Sie die Pyramide auf eine stabile, ebene und nicht brennbare Fläche. Setzen Sie die Welle mit Flügelrad vorsichtig in die vorgesehene Öffnung ein und montieren die Teller nach Anweisung. Platzieren Sie die Kerzenhalter an gewünschter Position unter dem Flügelrad. Die Holzeinsätze der Kerzenhalter sind – je nach verwendeter Kerzenart – gegenseitig als Standfüße einzusetzen. Schmücken Sie die Pyramide nach Belieben mit Figuren.

Kerzen einsetzen

Verwenden Sie nur Kerzen (H 10,5 cm Ø 23 mm) oder Pyramidenteelichte in passender Größe (H 19 mm, Ø 38 mm) und ausreichendem Brennwert, damit ein Drehen der Pyramide garantiert werden kann. Setzen Sie die Kerzen gerade und fest in die Aluminiumeinsätze. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen Flamme und Flügelrad. Tauschen Sie Kerzen rechtzeitig aus und lassen Sie sie niemals vollständig herunterbrennen.

Betrieb & Sicherheit

Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt. Nutzen Sie die Pyramide nur unter Aufsicht Erwachsener und halten Sie Kinder sowie Haustiere fern. Vermeiden Sie Zugluft und stellen Sie die Pyramide nicht in die Nähe von Vorhängen, Papier oder anderen brennbaren Materialien. Verwenden Sie nur unbeschädigte Kerzen oder Teelichte und entfernen Sie Tropfwachs sofort. Die Pyramide ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

Pflege & Aufbewahrung

Reinigen Sie das Holz mit einem trockenen Tuch und verzichten Sie auf scharfe Reinigungsmittel sowie kratzende Werkzeuge. Wischen Sie Aluminiumteile bei Bedarf mit einem weichen Tuch ab. Lagern Sie die Pyramide kühl und trocken in der Originalverpackung. Figuren bitte separat aufbewahren.

Hinweis

Jede FRAME-Pyramide wird in unserer Manufaktur sorgfältig von Hand aus feinster Eiche gefertigt. Bei sachgemäßem Gebrauch haben Sie viele Jahre Freude daran.

Idee & Gestaltung

Gestaltung Thomas Loose (Architekt i.R.), Rico Heinrich und Björn Köhler

Hersteller KÖHLER KUNSTHANDWERK GmbH & Co. KG, Borstendorfer Str. 67a, 09575 Eppendorf
Tel. (+49) 37293 799100, info@bjoern-koehler.de

Vertrieb KÖHLER | Werkstattgalerie · Borstendorfer Str. 67a · 09575 Eppendorf
KÖHLER | Ladengalerie Seiffen · Hauptstraße 52 · 09548 Kurort Seiffen
KÖHLER | Manufaktur-Onlineshop · www.bjoern-koehler.de